SAMSUNG

SM-V700

使用手册

www.samsung.com/tw

關於本手冊

本 Gear 可以用作部分三星 Android™ 行動裝置的配套裝置。本使用手冊專爲說明 Gear 連接至行動裝置時可用的應用程式和功能而設計。

- 使用 Gear 之前，請先閱讀本手冊，以確認安全和妥善使用。
- 說明以 Gear 的預設設定爲基礎。
- 圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同，如有變更，恕不另行通知。如需手冊的最新版本，請參閱三星網站 *www.samsung.com/tw*。
- 可用功能和附加服務可能因 Gear、軟體或服務供應業者而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由三星以外任何供應商的應用程式導致的效能問題概不負責。
- 因修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題，三星概不負責。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的 Gear 或應用程式不能正常工作。
- 本 Gear 中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體被許可爲有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- Gear 隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您有關於 Gear 隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務供應業者。
- 修改 Gear 的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致 Gear 發生故障並損壞或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。

- 一旦從 Android 至 Tizen 的升級開始，作業系統將無法回復 Android。
- 作業系統的升級開始時，Gear 將執行重設爲原廠設定。升級作業系統前，確認備份儲存在 Gear 中的所有重要數據。
- Gear 升級至 Tizen 作業系統時，確認將 Gear Manager 更新至最新版本。

說明圖示

警告：可能會對您或其他人造成傷害的情形

小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形

注意：註解、使用提示或其他資訊

版權

Copyright © 2014 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

功能表

開始使用

7 關於 Gear
7 包裝內容
8 裝置部位圖
9 按鈕
10 給電池充電
13 佩戴 Gear
14 開啓和關閉 Gear
15 藍牙使用須知
16 連接 Gear 至行動裝置
19 鎖定和解鎖 Gear
19 調整螢幕的亮度
19 調整音量
19 切換至靜音模式

基本功能

20 檢視行動裝置連接狀態和電池狀態
20 使用觸控螢幕
24 檢視主螢幕
28 應用程式螢幕
28 使用應用程式
29 保護 Gear 安全
29 使用通話功能
31 使用通知
34 傳輸檔案
34 升級 Gear

應用程式

36 相機
38 媒體瀏覽器
40 聯絡人
40 撥號程式
40 訊息
41 電子郵件
42 尋找我的裝置
42 記錄
43 音樂播放器
44 媒體控制器
45 健康管理應用程式
46 健走器
48 睡眠
49 運動
51 S Voice
52 碼錶
52 倒數計時器
53 行事曆
53 語音備忘錄
54 輸入與控制
54 天氣

設定

55 時鐘
55 桌布
55 通知
56 音效
56 顯示
57 藍牙
57 按兩下
57 隱私鎖定
58 個人資料
58 重設 Gear
58 Gear 資訊

Gear Manager

59 啓動 Gear Manager
59 連接新 Gear
59 設定 Gear 設定值
60 主畫面樣式工具
60 S Health
61 通知
61 我的應用程式
62 Samsung Apps
63 尋找我的 Gear
63 設定
65 説明

疑難排解

注意事項

開始使用

關於 Gear

將 Gear 連接至行動裝置時，可以使用 Gear 來檢視通話記錄或設定鬧鐘。您可通過 Gear 連接至各種應用程式來更方便地使用行動裝置。將 Gear 連接至行動裝置以設定您的運動計畫並管理您的健康。

若要將 Gear 連接至行動裝置，在行動裝置上安裝 Gear Manager。請瀏覽 ***apps.samsung.com/gear1*** 以下載最新版本的 Gear Manager。

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- Gear
- 充電座
- 快速入門指南

- 視所在地區或服務供應業者而定，Gear 的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本 Gear 設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與 Gear 相容。
- 其他配件可能與您的 Gear 不相容。
- 請僅使用三星核可的配件。因使用未經核可的配件而導致的故障不屬保固服務範疇。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而定。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

裝置部位圖

Gear

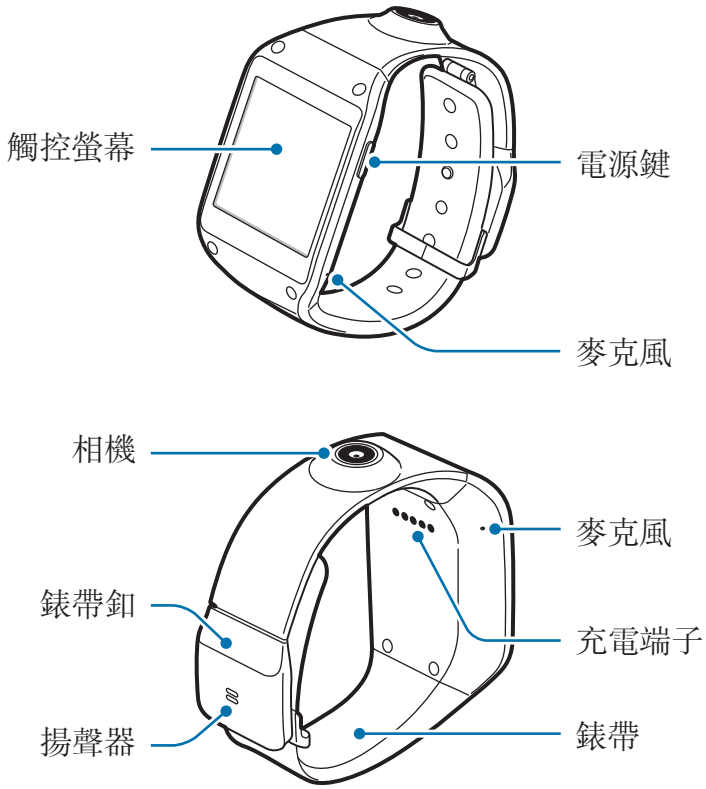

- 濕氣和液體可能損壞您的 Gear。請保持 Gear 乾燥。
- 確認錶帶保持潔淨。與灰塵和染料等污垢物接觸可能會在錶帶上留下污點，並且這些污點可能無法完全去除。

- 請勿使用螢幕保護貼。這樣會導致觸控螢幕感應器故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 如果揚聲器潮濕，聲音可能會失真。確認揚聲器乾燥。

充電座

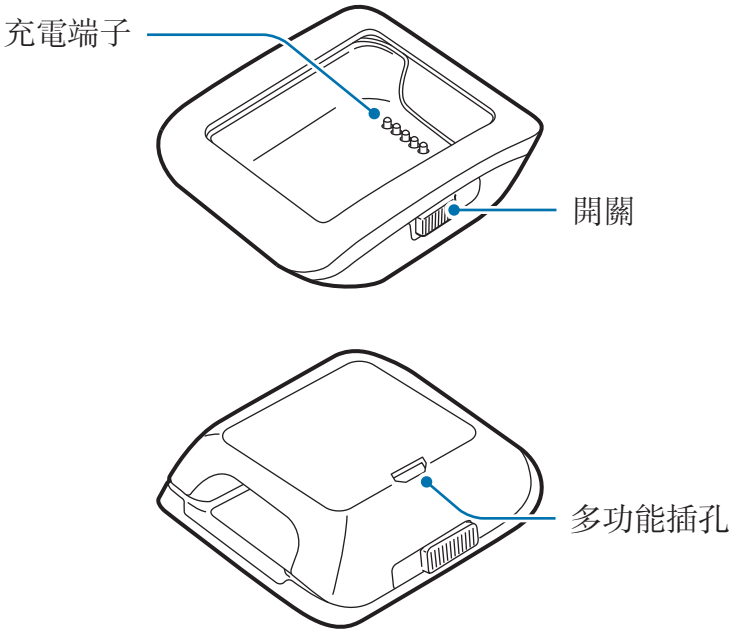

按鈕

按鈕	功能
電源鍵	• 按住以開啓或關閉 Gear。 • 按下以移動至時鐘螢幕。 • 按下以在時鐘螢幕上鎖定 Gear。 • 按住超過 7 秒以重設 Gear。

給電池充電

首次使用前，先用充電座爲電池充電。也可透過 USB 傳輸線將 Gear 連接至電腦來爲其充電。

僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線會導致電池爆炸或損壞 Gear。

- 電池電量不足時，電池圖示顯示爲空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，Gear 將無法立即開啓。開啓 Gear 前，讓電量耗盡的電池先充電幾分鐘。
- Gear 隨附的充電座用於爲 Gear 的電池充電。請小心保管底座。

使用充電座充電

1 滑動並按住開關，然後打開充電座的保護蓋。

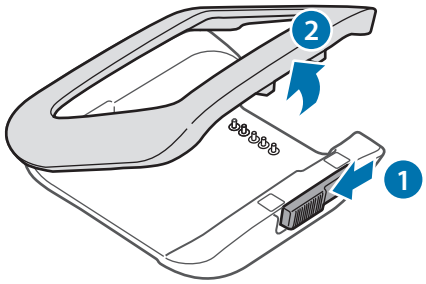

2 使充電端子相互對準將 Gear 放在充電座上。

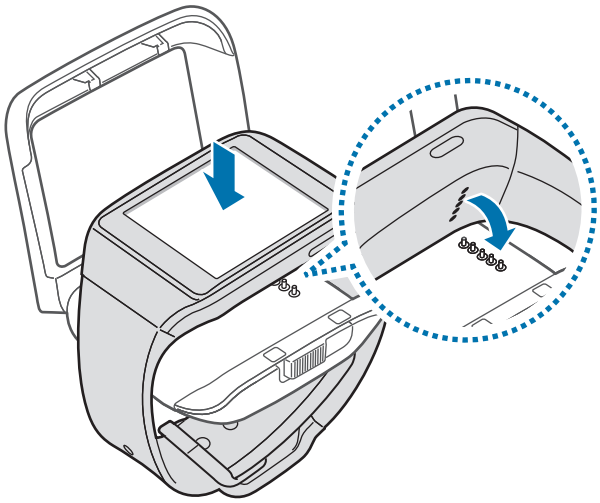

3 關閉充電座的保護蓋。

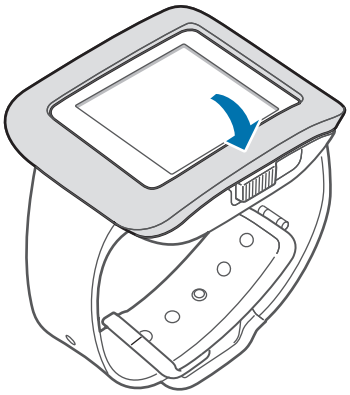

4 將充電器的較小一端插頭插入充電座的多功能插孔，然後將充電器的較大一端插頭插入電源插座。

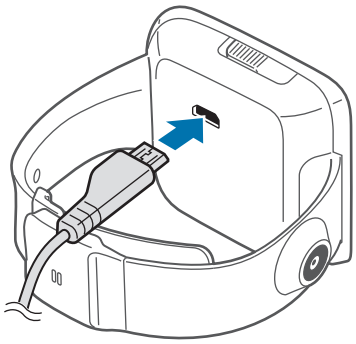

充電器連接不當可能會嚴重損壞 Gear。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

- 充電時，不能使用語音備忘錄和相機。
- 如果充電時 Gear 電源電壓不穩定，觸控螢幕可能無法正常工作。若發生此情況，請從 Gear 上拔下充電器。
- 充電時，Gear 可能變熱。此是正常現象，不會影響 Gear 的使用壽命或效能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果 Gear 不能正常充電，請將 Gear 和充電器攜至三星服務中心。

完全充電後，中斷 Gear 與充電座的連接。

先將 Gear 從充電座取下，然後從充電座拔下充電器，再將充電器從電源插座拔下。

爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身没有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連結且易於插拔。

關於使用電池

- 電池工作時間受裝置使用模式和電池的條件影響。
- 電池是消耗品。電池壽命在同時執行多個應用程式或功能時可能會縮短。此外，即使裝置不在使用，電池壽命也會縮短。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。
- 在播放高解析度的影片時，電池電量也會受影響。對電池電量的影響可能因條件而異。

佩戴 Gear

1 鬆開錶帶釦。

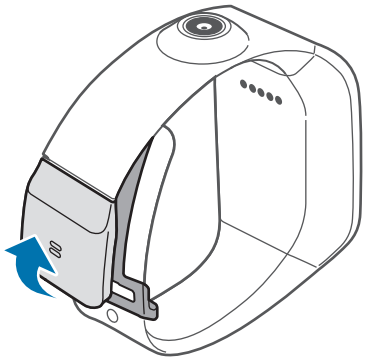

- 當您鬆開錶帶時，請小心不要傷及指甲。
- 不要過度彎折錶帶。這樣做可能會損壞裝置。

2 開啓卡扣並用插針將錶帶扣到您的手腕，然後按下錶帶扣以扣緊。

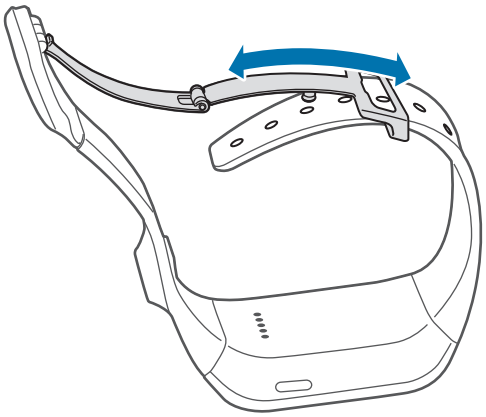

開啟和關閉 Gear

首次開啓 Gear 時，按照螢幕上的說明進行操作。說明描述了如何將 Gear 連接至行動裝置，以及如何設定 Gear。

按住電源鍵幾秒鐘以開啓 Gear。裝置上將出現一個提供螢幕說明的彈出式視窗，提示您下載並安裝 Gear Manager。僅在行動裝置上安裝 Gear Manager 後，才能使用 Gear。如需詳細資料，請參閱「連接 Gear 至行動裝置」。

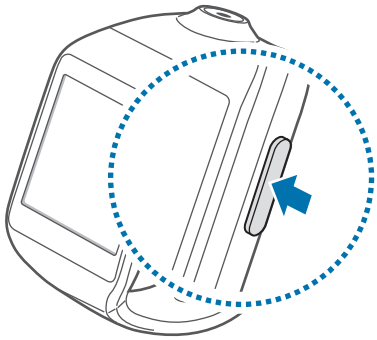

在禁止使用無線裝置的區域 (例如：飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

若要關閉 Gear，按住電源鍵，然後輕觸**電源關閉**。

藍牙使用須知

- 爲避免在將您的 Gear 連接至另一行動裝置時出現問題，請在放置時使裝置相互靠近。
- 確認您的 Gear 和其他的藍牙裝置位於藍牙連線範圍內 (10 m)。距離可能因裝置使用的環境而有所不同。
- 確保您的 Gear 和相連的行動裝置之間不存在障礙，包括人體、牆壁、角落或柵欄。
- 請勿觸碰相連行動裝置的藍牙天線。
- 藍牙使用與部分工業、科學、醫學和低功率產品相同的頻率，在這些類型的產品附近進行連接時，可能會產生干擾。
- 對於透過藍牙功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的 Gear 不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。

  對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

連接 Gear 至行動裝置

在行動裝置上將 Gear Manager 更新至最新版本並透過藍牙將 Gear 連接至行動裝置。

- 不可在不支援 Gear 同步功能的行動裝置上安裝 Gear Manager。確認您的行動裝置與 Gear 相容。
- 無法同時將行動裝置連接至多個 Gear。

1 **Gear** 開啓 Gear。

2 **Gear** 閱讀下載資訊並輕觸**下一頁**。Gear 的型號詳細資料將會出現。

3 **行動裝置** 請瀏覽 ***apps.samsung.com/gear1*** 以將 **Gear Manager** 更新至最新版本。

4 **行動裝置** 在已連接的網頁上輕觸**下載**。行動裝置將自動進入可從 **Samsung Apps** 獲得的 Gear Manager 更新。

5 **行動裝置** 輕觸**更新** → **接受並下載**。將在行動裝置上下載並安裝最新版本的 **Gear Manager**。

6 **行動裝置** 在應用程式螢幕上，輕觸 **Gear Manager**。

7 **行動裝置** 選擇步驟 2 中出現的 Gear 型號名稱 (如 Gear (0000))。

8 **行動裝置** **藍牙配對請求**視窗出現時，輕觸**確定**。

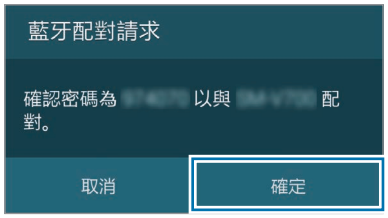

Gear 連接視窗出現時，輕觸**確定**。

9 **行動裝置** **安裝**視窗開啓。

10 **行動裝置** 閱讀並同意條款與細則，然後按照螢幕上的說明執行操作。

- 裝置連接時，Gear Manager 將在行動裝置上啓動。然後，時鐘螢幕出現在 Gear 上。

- Gear Manager 應用程式指南開啓。
- 可在 Gear Manager 中調整 Gear 的設定。
- 連接方式和螢幕截圖可能因裝置的類型和裝置的軟體版本而有所不同。
- **將 Gear 連接至其他行動裝置時**

  若要將 Gear 連接至新購買的行動裝置或首次連接至其他行動裝置時，重設 Gear。重設 Gear 將從記憶體移除資料。重設後，可以將 Gear 連接至其他行動裝置。

鎖定和解鎖 Gear

不使用時請鎖定 Gear 以避免不必要的操作。按下時鐘螢幕上的電源鍵關閉螢幕並使 Gear 進入鎖定模式。如果 Gear 在一段指定的時間內不使用，將會自動鎖定。

若要解鎖 Gear，按下電源鍵。

調整螢幕的亮度

可在 Gear 上調整螢幕顯示的亮度以適應環境。

在主螢幕上，輕觸**設定** → **顯示** → **亮度**，然後調整亮度。

在陽光直射等明亮條件下，可以將 Gear 螢幕顯示的亮度設定爲最高以使用**戶外模式**。如果螢幕保持關閉 5 分鐘，户外模式將自動重設爲預設設定。

調整音量

調高或調低音量以控制 Gear 的音量。

在主螢幕上，輕觸**設定** → **音效** → **音量**。然後，選擇項目並進行調整。

請勿將 Gear 的揚聲器靠近您的耳朵。長期聆聽過大音量可能會造成聽力損傷。

切換至靜音模式

使用下列方法之一：

- 按住電源鍵，然後輕觸**聲音**或**震動**。
- 在主螢幕上，輕觸**設定** → **音效** → **聲音模式** → **震動**或**靜音**。

基本功能

檢視行動裝置連接狀態和電池狀態

在主螢幕上向左或向右滑動，然後輕觸**設定**。下列圖示提供關於 Gear 狀態的資訊。這些圖示出現在螢幕頂部。

圖示	意義
	行動裝置已連接
	行動裝置已中斷連接
	電池電量

使用觸控螢幕

僅用指腹使用觸控螢幕。

- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 爲免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，手指也不要用力過猛。

- Gear 可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因爲這部分不屬於觸碰輸入區。
- 觸控螢幕閒置時間過長可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用 Gear 時請關閉觸控螢幕。

手指姿勢

輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目或按下螢幕上的按鈕，用手指輕觸即可。

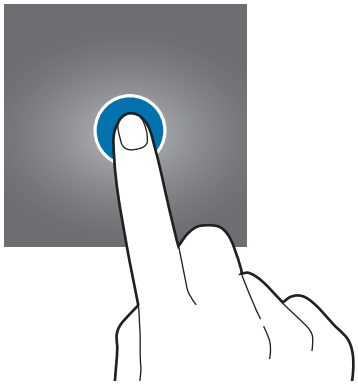

輕觸並按住

用兩隻手指輕觸並按住螢幕以開啓最近使用應用程式的清單。

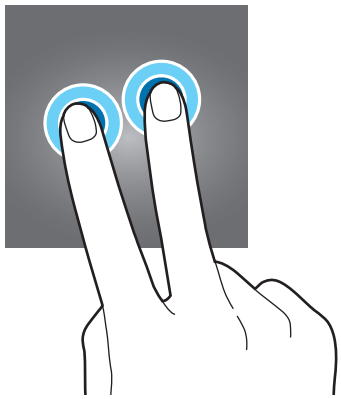

輕觸兩下

在圖像上輕觸兩下以放大某一部分。再次輕觸兩下返回。

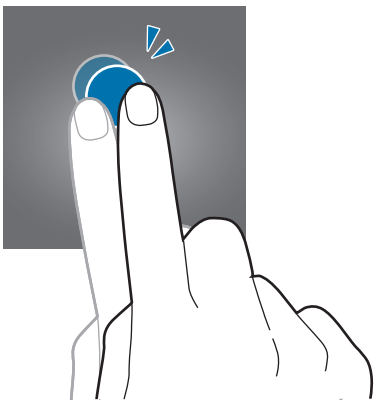

若要檢視 Gear 的目前狀態並檢視剩餘電池電量，用雙指輕觸兩下螢幕上任意位置。也可調整音量和螢幕顯示亮度。

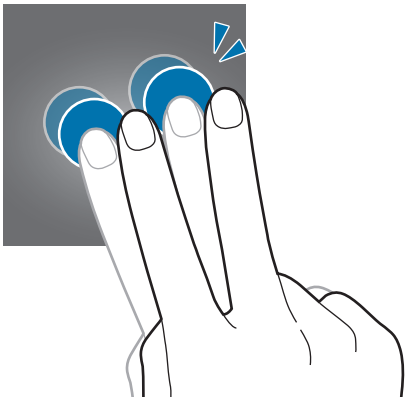

輕滑

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕滑以檢視其他面板。

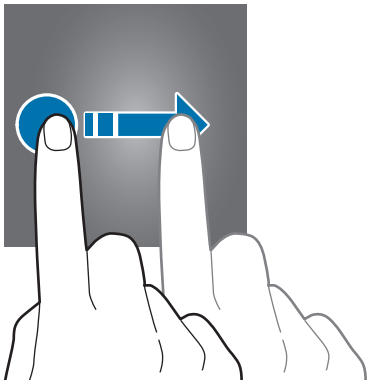

使用應用程式時從螢幕的頂部向下輕滑手指以返回上一頁面。

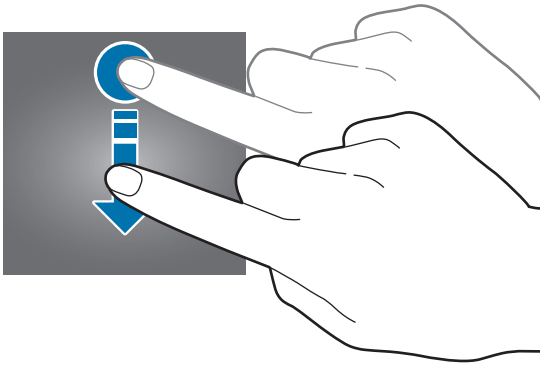

雙指縮放

在圖像上兩指張開以放大某一部分。合併縮小。

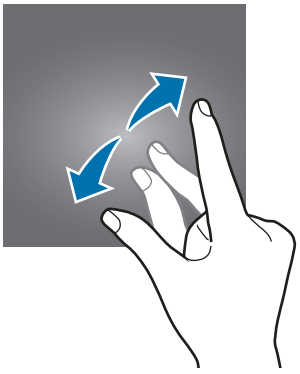

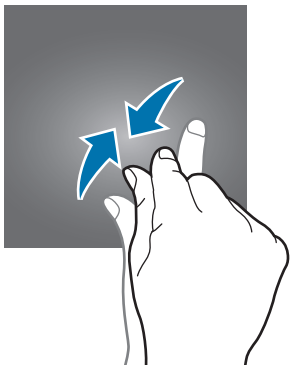

檢視主螢幕

將 Gear 連接至行動裝置時檢視其主螢幕。它顯示時鐘、應用程式的捷徑及其他。主螢幕可能具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

主螢幕面板

可用的應用程式和應用程式的排列可能因版本而異。

數字	應用程式或功能
1	**S Voice** 透過語音命令 Gear 執行各種功能。 **音樂播放器** 收聽儲存於 Gear 上儲存的音樂。 **語音備忘錄** 記錄和管理儲存於 Gear 上的語音備忘錄。 **相機** 拍攝相片或錄製影片並將其傳送至所連接的行動裝置。

數字	應用程式或功能
❷	**計步器** 計算您每天走過的步數並將總數傳送給所連接的裝置。 **運動** 設定運動目標並測量您開展的運動和燃燒的卡路里。 **睡眠** 監控您的睡眠類型並記錄您的睡眠持續時間。 **輸入与控制** 檢視連接狀態和剩餘電池壽命。調整音量和顯示亮度。
❸	**時鐘** 檢視目前日期與時間。也可啓動**相機**、**健走器**或**設定**。
❹	**通知** 保持已連接行動裝置上收到的各種活動的最新狀態，例如未接來電或新訊息。 **記錄** 檢視已連接行動裝置的最近通話和訊息記錄。 **撥號程式** 使用鍵盤輸入電話號碼以撥號。 **聯絡人** 檢視所連接行動裝置中儲存的聯絡人清單並向聯絡人撥打電話或傳送訊息。

數字	應用程式或功能
❺	**Apps** 啓動安裝在 Gear 上的應用程式。 **設定** 通過設定時鐘背景、顯示設定和藍牙功能等項目設定 Gear。

使用時鐘螢幕

使用 Gear 時，按下電源鍵以開啓時鐘螢幕。

編輯主螢幕圖示

重新排列圖示的位置

在主螢幕上，輕觸並按住圖示，然後將其拖曳至所需的位置。

刪除圖示

在主螢幕上，輕觸並按住圖示，然後將其拖曳至資源回收筒圖示。

不可在時鐘面板上刪除圖示。

管理面板

透過新增、移除或移動面板來自訂主螢幕。

增加新面板

若要將新面板新增至主螢幕，輕觸並按住圖示。然後，將其拖曳至 。新面板將新增至主螢幕，並且選定的圖示出現在新面板上。

移動面板

在主螢幕上，輕觸並按住面板，然後將其拖曳至所需的位置。

移除面板

在主螢幕上，輕觸並按住面板，然後將其拖曳至資源回收筒圖示。

變更背景影像

可以變更背景色或將背景影像設定爲預設或已儲存的影像。

在主螢幕上，輕觸**設定** → **桌布**。

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** 以開啓應用程式螢幕。

若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

重排應用程式

在應用程式螢幕上，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至所需的位置。

新增捷徑

在應用程式螢幕上，輕觸並按住所需的圖示。然後，將其拖曳至螢幕上方的首頁圖示。當首頁圖示的色彩變爲橙色時鬆開手指。

使用應用程式

Gear 可執行一系列應用程式。在主螢幕或應用程式螢幕上，輕觸捷徑或應用程式圖示以將其開啓。

在應用程式螢幕上，向左或向右滑動以檢視 Gear 上安裝的所有應用程式。

開啟最近使用的應用程式

用兩隻手指輕觸並按住螢幕，然後選擇最近使用的應用程式以將其啓動。

關閉目前應用程式

用兩隻手指輕觸並按住螢幕，然後輕觸**關閉全部**。也可向左或向右拖曳應用程式螢幕以將其關閉。

保護 Gear 安全

當 Gear 與行動裝置中斷連接時，防止他人使用或進入儲存於 Gear 中的個人資料和資訊。可以設定 PIN 以確認 Gear 的安全。

設定 PIN

在主螢幕上，輕觸**設定** → **隱私鎖定** → **隱私鎖定** → **PIN**。

按照螢幕上的說明以設定一個至少具有四位數字的 PIN。

如果已設定解鎖 PIN，Gear 將在其從行動裝置中斷連接時自動鎖定。

解鎖 Gear

按下電源鍵開啓螢幕，然後輸入解鎖 PIN。或者，也可重新連接至行動裝置以自動解鎖 Gear。

使用通話功能

撥打電話

在主螢幕上，輕觸**撥號程式**，使用鍵盤輸入號碼，然後輕觸 以撥號。或者，也可在主螢幕上，輕觸**聯絡人** → 聯絡人 → 電話號碼，或者輕觸**記錄** → 聯絡人 → 。

通話期間

可以從下列操作中選擇：

- ：輕觸 或 調整音量。
- / → ：中斷 Gear 連接並繼續在行動裝置上通話。
- → ：關閉免持麥克風使另一方無法聽到。
- → ：開啓撥號器。
- → ：如果藍牙耳機連接至行動裝置，則切換至耳機。
- ：結束目前通話。

接聽電話

來電時，將 向右拖曳。

如果來電插撥服務啓動，則可撥打另一通電話。第二通電話進入時，結束或保留第一個通話。

拒絕通話

拒接來電並向來電者傳送拒絕訊息。

來電時，將 向左拖曳。若要在拒接來電時傳送訊息，從拒絕訊息清單中選擇一則訊息。

使用通知

保持已連接行動裝置上收到的各種活動的最新狀態，例如未接來電或新訊息。

如果訊息包括長文字或附件，在已連接行動裝置上檢查訊息詳細資料。

檢查通知

立即檢查通知

收到通知時，關於通知的訊息，如類型與接收的時間將出現在螢幕上。通知出現時，輕觸以檢視詳細資料。電子郵件的通知範例如下圖所示：

稍後檢查通知

1 在主螢幕上輕觸**通知**。

2 選擇通知類型。

3 選擇要檢視詳細資料的通知。

4 在通知詳細資料螢幕上，輕觸 以使用其他功能：

- **通話**：撥打號碼。
- **回覆**：使用訊息範本、S Voice 或表情符號回覆訊息。
- **在裝置上顯示**：在已連接的行動裝置上檢視訊息。
- **刪除**：刪除訊息。

- 可以在 Gear 上接收特定項目的通知。在 Gear Manager 中，輕觸**通知**，然後勾選 **GEAR 應用程式通知**或**一般通知**下的項目。
- 如果已在 Gear Manager 上設定**通知** → **限制通知**，則在使用已連接的行動裝置時，您將無法在 Gear 上檢視特定的通知。設定**限制通知**時，仍可在 Gear 上檢視來電和鬧鐘的通知。
- 如果已在 Gear Manager 上設定**通知** → **保持螢幕關閉**，Gear 將在螢幕顯示關閉時接收通知。

傳輸檔案

將音訊、影片、影像或其他類型的檔案從電腦移動至 Gear，或反之。

1 使用 USB 傳輸線將 Gear 連接至電腦。

2 在電腦上，開啓電腦資料夾，然後按兩下 **Gear (XXXX)** → **Gear**。

3 在電腦上選擇檔案並將其複製至 Gear 上所需的儲存位置。

4 拔下 USB 傳輸線。

- 請勿在傳輸檔案時斷開 Gear 和 USB 傳輸線的連接。否則可能會損壞 Gear 或導致資料遺失。
- 請勿在電腦播放 Gear 中儲存的媒體檔案時斷開 Gear 與電腦的連接。在電腦上停止媒體播放並斷開 Gear 和電腦的連接。
- 如果使用 USB 集線器，連接可能無法正常工作並可能導致檔案傳輸故障。建議將 Gear 直接連接至電腦的 USB 連接埠。

升級 Gear

Gear 可升級至最新的軟體。瀏覽三星網站以升級 Gear 的軟體。

透過 Gear Manager 升級

Gear 可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟體。

1 在行動裝置的應用程式螢幕上輕觸 **Gear Manager**。

2 在**配對的裝置**清單中，輕觸 Gear 名稱。

3 輕觸**軟體更新** → **更新**。

4 閱讀彈出式視窗中的資訊，然後輕觸**確認**。

Gear 會在有新版本可用時自動升級軟體。

升級 Samsung Kies

從三星網站下載最新的 Samsung Kies。啓動 Samsung Kies 並將 Gear 連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別 Gear 並在對話方塊中顯示可用的更新 (若有)。在對話方塊中按一下「更新」按鈕開始升級。請參閱三星網站以取得關於如何升級的詳細資料。

1 在對話方塊中輕觸**更新**以開始升級過程。

如果對話方塊未自動出現，在**已連接的裝置**清單中按一下 Gear 名稱，然後按一下**韌體升級**。

2 按照螢幕說明完成升級過程。

升級完成時，螢幕上將出現一則完成訊息，並且 Gear 將自動重設。

- 升級韌體前檢查 Gear 的電池狀態。升級軟體前爲電池完全充電。
- Gear 升級時，請勿關閉電腦或中斷 USB 傳輸線。
- 升級 Gear 時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。
- 升級 Gear 時，請勿在電腦上啓動其他應用程式或操作 Gear。否則可能使電腦超載。
- 如果在升級軟體時網際網路連線中斷，檢查 LAN 纜線是否正確連接。然後重試。
- 僅在 Gear 與電腦正確連接時，韌體升級才會進行。Gear 正確連接時， 和 Gear 的型號名稱出現於 Samsung Kies 螢幕的左側。

應用程式

相機

使用此應用程式以拍攝相片或影片。Gear 可儲存最多 50 張相片和 9 個影片。

使用**媒體瀏覽器**檢視透過 Gear 相機拍攝的相片和影片。

在主螢幕上輕觸**相機**。

- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解析度的模式中，Gear 可能無法正常工作。
- 如果 Gear 已儲存 50 張相片或 9 個影片，將無法拍攝更多相片或影片。進入媒體瀏覽器並刪除檔案或將檔案轉送至相連的行動裝置。將檔案傳輸到行動裝置並拍攝更多相片或影片後，Gear 會刪除部分已傳輸的檔案以釋放部分記憶體。
- 充電時，不能使用此應用程式。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿爲其拍照或錄影。
- 請勿在法律禁止的地方拍照或錄影。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍照或錄影。

拍照

輕觸螢幕以拍攝相片。

在照片和影片模式之間切換。

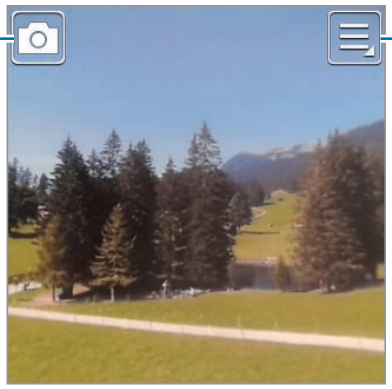

變更相機設定。

拍攝有聲相片

使用此模式以透過相片擷取環境聲音。

輕觸 → **有聲相片** → **開啟**。從螢幕底部向下滑動以返回相機螢幕，然後輕觸螢幕以拍攝相片。Gear 將在拍照後錄製 9 秒音訊。若要停止錄音，再次輕觸螢幕。

檢視影像

拍照後，向左滑動以檢視影像。向右滑動以返回相機螢幕。

錄影

錄影

輕觸 ，然後輕觸螢幕以拍攝影片。若要停止錄製，再次輕觸螢幕。

最長錄製時間爲 15 秒。錄製三個影片後，相機將關閉以保持裝置效能。

檢視影片

錄製影片後，向左滑動以播放影片。向右滑動以返回相機螢幕。

設定相機的設定

輕觸 以設定相機的設定值。並非所有下列選項都適用於相機和攝影機模式。

- **對焦模式**：選擇對焦模式。**自動**由相機控制。**近拍**適用於非常近的拍攝對象。
- **相片尺寸 / 影片大小**：選擇解析度。使用更高的解析度以取得更高品質。解析度越高，佔用記憶體越多。
- **有聲相片**：使用此選項以拍攝有聲相片。
- **簽名**：設定 Gear 以便爲相片新增簽名。
- **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。

  - 避免在陰影區域、在高樓大廈之間或在惡劣天氣條件下使用位置標籤功能。GPS 訊號接收可能會失敗。
  - 位置資訊將在影像上傳至互聯網時顯示。若要防止顯示位置資訊，關閉位置標籤功能。

- **語音控制**：設定 Gear 以識別語音命令。

有些設定在您關閉相機時不會儲存。

媒體瀏覽器

使用此應用程式以檢視影像和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

檢視影像

圖像按照建立日期顯示。選擇圖像。

向左或向右滑動以檢視下一個或上一個影像。

放大和縮小

檢視影像時，使用下列方法之一放大影像：

- 在任意位置輕觸兩下放大。
- 在任意位置分開兩指進行放大。將手指合攏到一起以縮小，或輕觸兩下以恢復。

播放影片

影片檔案在預覽縮圖上顯示 圖示。選擇要觀看的影片並輕觸 。

刪除檔案

檢視檔案時，輕觸 → **刪除** → **確定**。

若要同時刪除多個檔案，在檔案清單螢幕上輕觸並按住要刪除的檔案。然後，新增其他要刪除的檔案，然後輕觸 → **確定**。

輕觸 以同時選擇所有檔案。

分享檔案

檢視檔案時，輕觸 → **分享**以將其傳送給其他人或透過社群網路服務進行分享。

若要同時分享多個檔案，在檔案清單螢幕上輕觸並按住要分享的檔案。然後，新增其他要分享的檔案並輕觸 。

安裝在 Gear 上的預設應用程式不支援此功能。若要使用此功能，從支援分享檔案的 **Samsung Apps** 下載應用程式。

聯絡人

使用此應用程式以在 Gear 上檢視所連接行動裝置的聯絡人清單。

在主螢幕上輕觸**聯絡人**。

可以透過在聯絡人項目上向左或向右滑動來向聯絡人傳送訊息或撥打電話。

Gear 將在連接行動裝置時自動與行動裝置同步聯絡人。

撥號程式

使用此應用程式以開啓撥號鍵盤和撥打電話。

在主螢幕上輕觸**撥號程式**。

訊息

使用此應用程式以使用 Gear 檢視所連接行動裝置上接收的訊息、呼叫或回覆寄件人。

在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

撥打電話

若要撥打寄件人電話，在清單中的訊息上向右滑動，或者在訊息導覽螢幕上輕觸 → **通話**。

回覆訊息

在訊息導覽螢幕上輕觸 ，或輕觸 → **回覆**。可以在回覆中使用 Gear Manager 中儲存的自訂短語、S Voice 和表情符號。在回覆功能表中輕觸 以選擇文字輸入選項。

在已連接的行動裝置上檢視訊息

若要在已連接的行動裝置上檢視訊息，在訊息導覽螢幕上輕觸 ，或輕觸 → **在裝置上顯示**。

刪除訊息

在訊息導覽螢幕上，輕觸 → **刪除**。

也可在訊息清單中輕觸 ，選擇要刪除的多條訊息，然後輕觸**刪除**以同時刪除多條訊息。

輕觸 以同時選擇所有檔案。

電子郵件

使用此應用程式以在所連接的行動裝置上檢查收到的電子郵件。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

若要開啓電子郵件，從清單中選擇電子郵件，然後輕觸。電子郵件導覽螢幕將會出現。

在已連接的行動裝置上檢查電子郵件

若要在已連接的行動裝置上檢視電子郵件，在電子郵件導覽螢幕上輕觸 ，或輕觸 → **在裝置上顯示**。

刪除電子郵件

在 Gear 的電子郵件導覽螢幕上，輕觸 → **刪除**。

也可在電子郵件清單中輕觸 ，選擇要刪除的多封電子郵件，然後輕觸**刪除**以同時刪除電子郵件。

輕觸 以同時選擇所有電子郵件。

尋找我的裝置

使用此應用程式以尋找相連的行動裝置。

1 在應用程式螢幕上輕觸**尋找我的裝置**。

2 輕觸**開始**。

行動裝置發出聲音並開啓螢幕。

在行動裝置上將 拖出大圓範圍，或在 Gear 上輕觸**停止**。

此功能僅在 Gear 和行動裝置連接時適用。

記錄

使用此應用程式以在 Gear 上檢視所連接行動裝置的通話和訊息記錄。

在主螢幕上輕觸**記錄**。

向上或向下滑動以搜尋特定的記錄項目。若要撥打電話，向右拖曳記錄項目。若要傳送訊息，向左拖曳記錄項目。

在記錄的詳細檢視中，輕觸 以撥打號碼。

若要選擇要顯示的記錄類型，開啓記錄清單，然後從螢幕的中心向下拖曳手指。然後，輕觸**篩選方式**以選擇要顯示的記錄。

Gear 將在連接行動裝置時自動與行動裝置同步記錄。

音樂播放器

使用此應用程式以收聽 Gear 上儲存的音樂。

在主螢幕上輕觸**音樂播放器**。

使用此應用程式之前：

如果剛剛購買或重設 Gear，閱讀關於應用程式的螢幕資訊，然後輕觸**確定**。

配對藍牙耳機

1 在主螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**。

2 勾選**藍牙**以啓動藍牙功能。

3 輕觸**藍牙耳機**並從偵測到的耳機清單中選擇耳機。

收聽音樂

輕觸 以播放音樂。

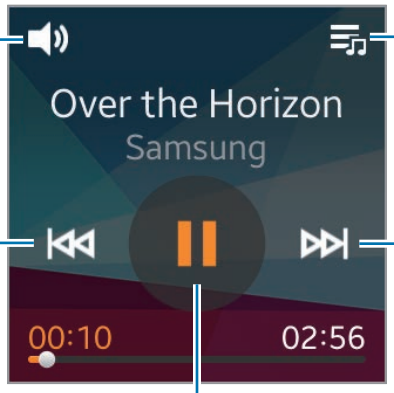

調整音量或在藍牙耳機上收聽音樂。

顯示檔案清單。設定隨機播放與重複播放選項。

重啓目前播放的檔案或跳至上一個檔案。輕觸並按住向後快退。

跳至下一個檔案。輕觸並按住向前快進。

暫停和繼續播放。

媒體控制器

使用此應用程式以播放和控制媒體檔案。可以在所連接的行動裝置上啓動音樂播放器並透過 Gear 控制播放。對於其他的媒體檔案，先在行動裝置上開始播放。可以從 Gear 控制目前播放中檔案的播放。

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體控制器**。

2 輕觸 ⏯ 以在已連接的行動裝置上播放媒體檔案。

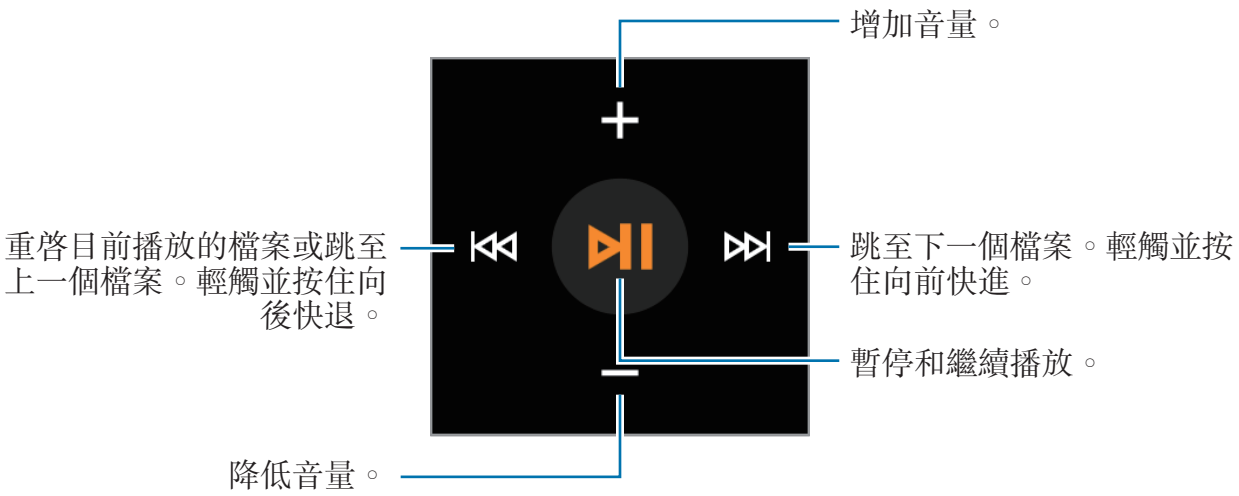

健康管理應用程式

使用健走器、睡眠和運動應用程式以監控和管理您的健康和身體狀況。

當 Gear 與相容的 S Health 應用程式同步時，可以使用額外的功能。額外的功能包括檢查您的身體狀況和運動記錄等。

健走器、睡眠和運動僅供休閒、强身健體之用，不得用於醫療用途。使用這些應用程式時，仔細閱讀相關說明。如果遇到任何健康問題或需要醫療救助，請諮詢醫療專業人員。

開始鍛煉前

這些應用程式可用於監測您的運動。雖然適度的體力活動 (例如快步走) 對於大多數人都是安全的，但是健康專家建議您在開始鍛鍊計畫前，先與您的醫生溝通，尤其是在您具有以下任意健康狀況的時候：

- 心臟病
- 哮喘或肺病
- 糖尿病或者肝臟或腎臟疾病
- 關節炎

如果出現以下心臟、肺部或其他嚴重疾病的症狀提示，也應諮詢醫生：

- 進行體力活動期間胸部、頸部、下頜或手臂感覺疼痛或不適
- 頭暈或失去知覺
- 輕微用力或休息時，或者躺下或就寢時感覺呼吸困難
- 踝關節腫脹，尤其在夜間
- 心雜音或者心跳加快或心律不齊
- 步行上樓或爬山過後休息時感覺肌肉疼痛

美國運動醫學會建議，如果您符合以下兩項或多項，則在從事劇烈運動前，應先詢問您醫生的意見：

- 您是 45 歲以上的男人或 55 歲以上的女人。
- 您有 55 歲以前心臟病的家族史。
- 您吸煙或已在過去六個月內戒煙。
- 您已有三個月或以上没有鍛鍊。
- 您超重或肥胖。
- 您高血壓或高膽固醇。
- 您糖耐量異常，亦稱糖尿病前期。

如有疑問 - 歡迎咨詢

如果您不確定您的健康狀況、有一些健康問題或者您已懷孕，則在開始新的鍛鍊計畫之前，應先諮詢您的醫生。提前與您的醫生溝通，規劃一個適合您並且安全的鍛鍊計畫不失爲一個好辦法。將其視爲邁向身體健康的第一步。

健走器

在步數螢幕上，啓動健走器以計算您的步數並檢視已行走距離和已燃燒的卡路里。

使用此應用程式之前：

如果剛剛購買或重設 Gear，閱讀關於應用程式的螢幕資訊，然後輕觸**確認**。

計算步數

1 在主螢幕上輕觸**健走器**。

2 輕觸**開啟**以開始計數。

可以在螢幕上檢視步數和已燃燒卡路里等資訊。

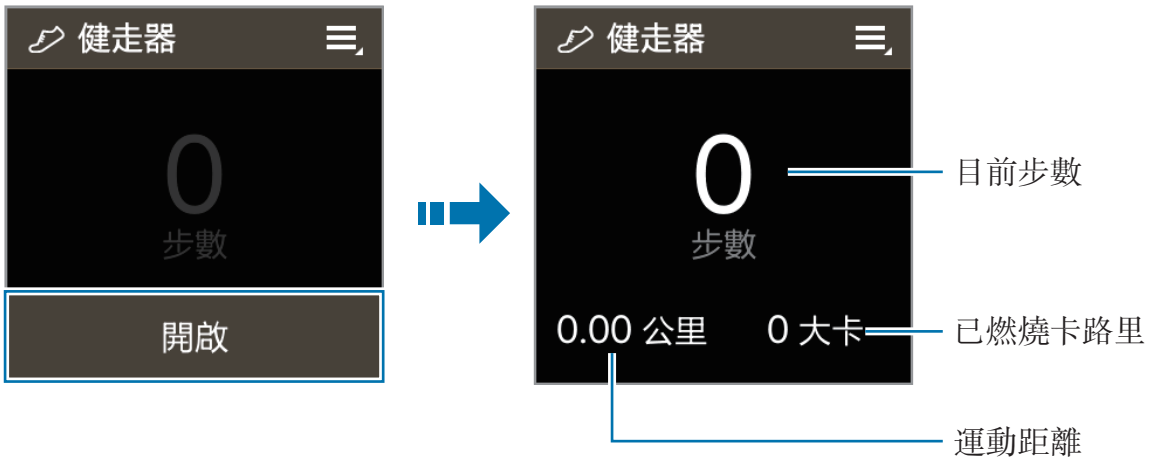

3 輕觸螢幕，然後輕觸**暫停**以停止計數。

使用其他功能

在計步器螢幕上，輕觸 以使用其他功能：

- 若要檢視之前的記錄，輕觸**歷程記錄**。
- 若要設定目標，輕觸**目標**。
- 若要重設步數，輕觸**重設步數**。
- 若要與他人分享您的記錄，輕觸**分享經由**。
- 若要檢視說明資訊，輕觸**說明**。

- 在健走器監測您的步行，然後顯示步數時，您可能會遇到短暫的遲滯現象。
- 如果乘坐汽車或火車出行時使用健走器，伴隨的震動可能會影響您的步行數。
- 僅儲存過去三十天的記錄。可以在已安裝 S Health 應用程式的行動裝置上檢視以前的資料。

睡眠

使用此應用程式以透過偵測您在睡眠時的身體移動情況來監控您的睡眠類型並記錄您的睡眠持續時間。可以將記錄傳輸至已連接的行動裝置。

使用此應用程式之前：

- 如果剛剛購買或重設 Gear，閱讀關於應用程式的螢幕資訊，然後輕觸**確認**。
- 睡眠應用程式可在您睡眠時監控您的睡眠持續時間和身體移動情況。
- 若要在您睡眠時記錄，在您開始睡覺前輕觸開始鍵，並在您睡醒後輕觸停止按鈕。

記錄睡眠持續時間

1 在主螢幕上輕觸**睡眠**。

2 輕觸**開啟**。

睡眠持續時間將在睡眠記錄開始時出現在螢幕上。

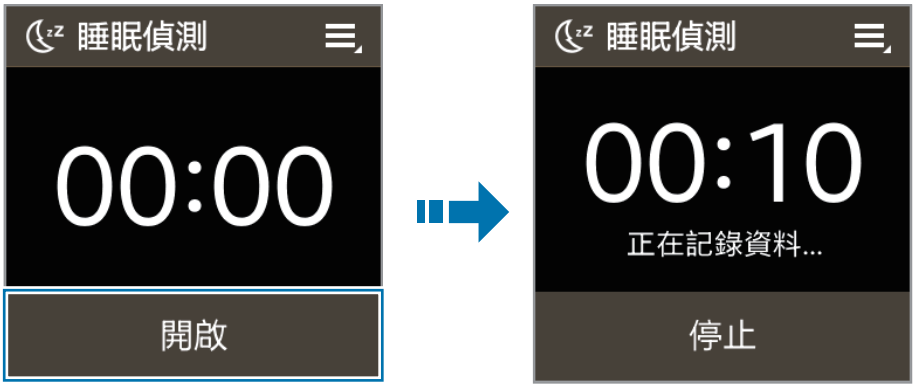

3 輕觸**停止** → **確認**以停止錄製。

使用其他功能

在睡眠螢幕上，輕觸 以使用其他功能：

- 若要檢視之前的記錄，輕觸**歷程記錄**。
- 若要封鎖除鬧鐘通知以外的所有通知，輕觸**封鎖模式**，然後勾選**啟用**。
- 若要檢視說明資訊，輕觸**說明**。

僅儲存過去三十天的記錄。可以在已安裝 S Health 應用程式的行動裝置上檢視以前的資料。

運動

使用此應用程式以設定飲食和卡路里目標並計畫您的運動方案。按天檢視您已完成的運動並將其與您的運動目標進行比較。也可在記錄中記錄您的運動成績。

所連接行動裝置的 GPS 功能可用於在您騎單車或徒步時檢查海拔和速度等資訊。確認在使用此功能時 Gear 和行動裝置始終保持連接。

在寒冷的天氣條件下：

- 避免在寒冷的天氣中使用裝置。如有可能，在室內使用裝置。
- 如果在寒冷的天氣中在户外使用裝置，請在使用前用袖子蓋住 Gear。
- 如果剛剛購買或重設 Gear，閱讀關於應用程式的螢幕資訊，然後建立您的個人資料。

監控運動資訊

1 在主螢幕上輕觸**運動**。

2 選擇要監控的運動類型。可以從**跑步**、**步行**、**騎單車**或**爬山**中選擇。

3 輕觸**開啟**以開始監控。

可以在螢幕上檢視運動時間和距離等訊息。

在螢幕上向左滑動以檢視更多資訊，如已燃燒的卡路里和速度。

4 輕觸螢幕，然後輕觸**停止** → **確認**以停止監控您的運動資訊。

您的運動記錄將出現在螢幕上。

5 向上或向下滑動以檢視記錄。

使用其他功能

在運動主螢幕上，輕觸 以使用其他功能：

- 若要檢視運動記錄，輕觸**歷程記錄**。
- 若要檢視說明資訊，輕觸**說明**。

監測運動資訊時，輕觸 以使用其他功能。視選擇的運動類型而定，某些功能可能不可用：

- 若要檢視運動記錄，輕觸**歷程記錄**。
- 若要設定運動目標，輕觸**目標**。

僅儲存過去三十天的記錄。可以在已安裝 S Health 應用程式的行動裝置上檢視以前的資料。

S Voice

使用此應用程式以透過語音命令 Gear 執行各種功能。

在主螢幕上輕觸 **S Voice**。

- 某些語言不支援此應用程式。
- 使用此應用程式前，閱讀並同意所連接行動裝置上的條款與細則。

可使用下列語音命令的範例：

- Open Gallery
- Call Lulu mobile
- Check schedule

增强語音辨識的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視您的環境或講話的方式而定，Gear 可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

啟動 S Voice

在 S Voice 螢幕上，說出語音命令。

S Voice 啓動時，如果在指定期限內未說出語音命令，應用程式將進入待機模式。螢幕底部的麥克風圖示將變爲綠色。若要再次使用語音命令，輕觸麥克風圖示以退出待機模式。

碼錶

使用此應用程式以計算經過的時間。

1 在應用程式螢幕上輕觸**碼錶**。

2 輕觸**開始**爲活動計時。

- 若要記錄單圈計時，輕觸**圈**。
- 若要結束計時，輕觸**停止**。
- 若要清除單圈時間記錄，輕觸**重設**。

倒數計時器

使用此應用程式以將 Gear 用作倒數計時器。

1 在應用程式螢幕上輕觸**倒數計時器**。

2 設定持續時間，然後輕觸**開始**。

計時器結束計時時，將 ✕ 拖出圓形範圍。

行事曆

使用此應用程式以透過 Gear 檢視所連接裝置上已計畫的活動。

在應用程式螢幕上輕觸**行事曆**。

從清單中選擇活動以檢視詳細資料。在螢幕上向左或向右滑動或輕觸向左或向右箭頭以變更日期。

語音備忘錄

使用此應用程式以錄製語音備忘錄。Gear 上錄製的語音備忘錄將自動傳輸至已連接的行動裝置。

在主螢幕上輕觸**語音備忘錄**。

錄製語音備忘錄

輕觸 ● 開始錄製。對著 Gear 右下方的麥克風說話。輕觸 ❚❚ 暫停錄製。輕觸 □ 完成錄製。若要取消錄製，輕觸 ✕。

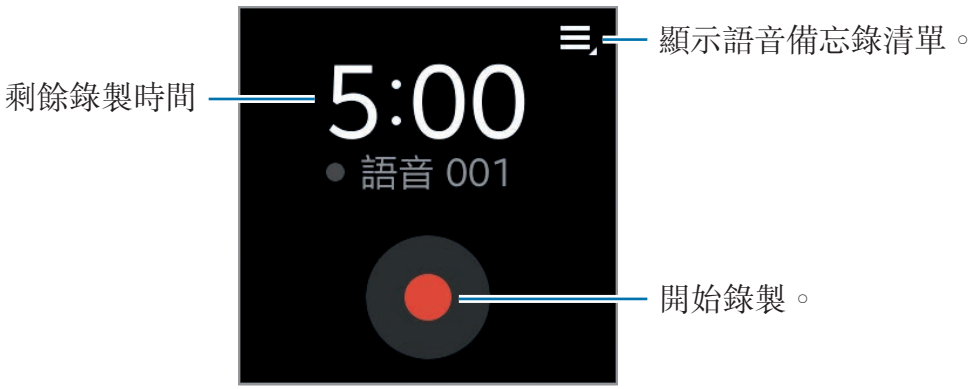

播放語音備忘錄

輕觸 ，然後選擇要播放的語音備忘錄。如果錄製語音內容，然後轉換爲資料檔案，檔案名稱旁邊將會出現 。輕觸 時，Gear 將在播放期間在螢幕上以文字顯示內容。

- ：輕觸 或 調整音量。也可連接至藍牙耳機以收聽語音備忘錄。
- ：暫停播放。
- / ：跳至上一個或下一個語音備忘錄。

輸入與控制

檢視連接狀態和剩餘電池壽命。調整音量和顯示亮度。

在主螢幕上輕觸**輸入與控制**。

天氣

使用此應用程式以在 Gear 上檢視所連接行動裝置上所設位置的天氣資訊。

在應用程式螢幕上輕觸**天氣**。

若要檢視一週天氣資訊，輕觸螢幕。

設定

時鐘

變更出現在時鐘螢幕上的時鐘類型。

在主螢幕上，輕觸**設定** → **時鐘**。

在螢幕上向左或向右滑動以選擇時鐘類型。

桌布

變更主螢幕的色彩。或者，將儲存在 Gear 中的圖片或相片設定爲主螢幕的桌布。

在主螢幕上，輕觸**設定** → **桌布**。

通知

使用 Gear 以保持已連接行動裝置上收到的各種活動的最新狀態，例如未接來電或新訊息。

在主螢幕上，輕觸**設定** → **通知**。

音效

變更 Gear 上的各種聲音設定。

在主螢幕上，輕觸**設定** → **音效**。

- **音量**：調整各種聲音的音量級別，如多媒體、鈴聲、通知和系統聲音。
- **聲音模式**：從聲音、震動和靜音中選擇 Gear 的聲音模式。
- **觸控音效**：設定 Gear 以在選擇觸控螢幕上的應用程式或選項時發出聲音。
- **鈴聲**：選擇來電提示鈴聲。
- **通知**：選擇在活動 (如收到新訊息或有未接來電) 發生時發出的提示音。
- **震動**：調整震動通知的強度。
- **慣用手**：選擇您要佩戴 Gear 的手臂。主麥克風將因您的選擇而異。

顯示

變更螢幕顯示的設定。

在主螢幕上，輕觸**設定** → **顯示**。

- **亮度**：調整螢幕的亮度。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前 Gear 等待的時間長度。
- **字型**：變更用於顯示文字的字型類型和大小。
- **語言**：選擇所有功能表和應用程式的顯示語言。

Gear 連接至行動裝置時，行動裝置上套用的語言設定將套用到 Gear 中。語言設定僅可在所連接的行動裝置上變更。

- **智慧喚醒**：設定 Gear 以透過使用手勢開啓並顯示指定的螢幕。抬起佩戴 Gear 的手並看著 Gear 的螢幕幾秒鐘。螢幕開啓且預設螢幕顯示。
- **首頁圖示大小**：可以調整主螢幕上的圖示大小。
- **編輯主畫面**：可以變更主螢幕上圖示的位置，也可將其刪除。

藍牙

設定藍牙功能的設定值。

在主螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**。

- **藍牙**：開啓或關閉藍牙功能。
- **藍牙耳機**：搜尋藍牙耳機並將其連接至 Gear。
- **設爲可被搜尋**：設定 Gear 在搜尋藍牙裝置時在其他裝置清單上顯示的名稱。

按兩下

設定要在按下電源鍵兩次時立即啓動的應用程式。

在主螢幕上，輕觸**設定** → **按兩下**，然後選擇選項。

隱私鎖定

在主螢幕上，輕觸**設定** → **隱私鎖定**。

- **隱私鎖定**：通過設定至少四位數的 PIN 來啓動或停用隱私鎖定功能。可以在行動裝置和 Gear 中斷連接時透過輸入 PIN 碼來解鎖 Gear 的螢幕。
- **說明**：進入關於使用隱私鎖定功能的說明資訊。

個人資料

透過輸入您的身體資訊，如性別和體型來建立個人資料。

在主螢幕上，輕觸**設定** → **個人資料**，然後選擇選項。

重設 Gear

將設定重設爲原廠預設值，並刪除所有資料。不會刪除預設應用程式。

在主螢幕上，輕觸**設定** → **重設 Gear**。

將 Gear 連接至其他行動裝置時

若要將 Gear 連接至新購買的行動裝置或首次連接至其他行動裝置時，重設 Gear。重設 Gear 將從記憶體移除資料。重設後，可以將 Gear 連接至其他行動裝置。

Gear 資訊

在主螢幕上，輕觸**設定** → **Gear 資訊**。

- **關於 Gear**：進入關於 Gear 的資訊。
- **USB 除錯**：啓動或停用 USB 偵錯模式。可以透過 USB 傳輸線將 Gear 連接至電腦來使用此模式。

Gear Manager

啟動 Gear Manager

此應用程式允許您連接至行動裝置並自訂 Gear 的設定和應用程式。此外，您可將其用於進入所連接行動裝置的功能。

在所連接行動裝置的應用程式螢幕上，輕觸 **Gear Manager**。

某些功能可能不可用，視所連接行動裝置的類型而定。

連接新 Gear

在 Gear Manager 螢幕上方，輕觸 → **搜尋新裝置**。斷開目前使用的 Gear 並連接其他 Gear。

設定 Gear 設定值

進入關於 Gear 的資訊並更新 Gear 軟體。

在 Gear Manager 螢幕上的**配對的裝置**清單中輕觸 Gear 名稱，然後使用以下功能：

- **連接/中斷連線**：連接或中斷連接 Gear。
- **重新命名**：設定 Gear 的名稱。
- **軟體更新**：將 Gear 更新至最新軟體。
- **型號**：檢視 Gear 的型號詳細資料。
- **軟體版本**：檢視 Gear 的版本資訊。

主畫面樣式工具

變更 Gear 的主螢幕設定。

在 Gear Manager 螢幕上輕觸**主畫面樣式工具**。

桌布

變更 Gear 主螢幕的色彩。或者，將儲存在行動裝置中的影像或相片設定爲 Gear 主螢幕的桌布。

在螢幕上方輕觸**桌布**。

選擇主螢幕桌布。所選的桌布將套用至 Gear 主螢幕。

時鐘

可以變更時鐘類型以在時鐘螢幕上顯示。

在螢幕上方輕觸**時鐘**。選擇所需的時鐘類型。

若要在時鐘螢幕上設定詳細資訊，輕觸時鐘清單旁邊的 ⚙。

S Health

可以將 Gear 上儲存的 S Health 記錄傳輸至連接的行動裝置。

若要設定傳送檔案的時間間隔，在 Gear Manager 螢幕上，輕觸 **S Health** 旁邊的 ⚙，然後輕觸**計步器傳輸時間間隔**。輕觸**立即傳輸**以立即傳送檔案。

在 Gear Manager 螢幕上輕觸 **S Health** 以啓動 S Health。

通知

保持已連接行動裝置上收到的各種活動的最新狀態，例如未接來電或新訊息。也可設定通知功能的設定值。

在 Gear Manager 螢幕上，輕觸**通知**，向右拖曳**通知**開關，然後勾選項目。

- **限制通知**：設定不在使用已連接的行動裝置時傳送通知至 Gear。除來電和鬧鐘外，行動裝置的通知將不會在 Gear 上進行提示。
- **智慧轉送**：設定您的行動裝置以在您拿起時即時提示新通知。同時，Gear 還將通知新訊息或未接來電。

  - 此功能僅在 Gear 的螢幕開啓時適用。
  - 某些行動裝置不支援此功能。
  - 當螢幕鎖定時，必須先將行動裝置解鎖才能檢視詳細資料。

- **預覽訊息**：設定以顯示表明新通知預覽的彈出式視窗。
- **保持螢幕關閉**：設定以在螢幕顯示關閉的情況下接收通知。
- **GEAR 即時提醒**：設定要直接在 Gear 上接收的項目。
- **GEAR 應用程式通知**：設定不在已連接的行動裝置上檢查，而是在 Gear 上發出通知的項目。
- **一般通知**：設定要在 Gear 上通知的其他項目。

我的應用程式

可以管理 Gear 上安裝的應用程式。向上或向下滑動以檢視 Gear 上安裝的所有應用程式。

在 Gear Manager 螢幕上輕觸**我的應用程式**。

設定應用程式設定值

輕觸應用程式旁邊的 ⚙ 並設定設定值。

從行動裝置傳輸音樂檔案至 Gear

可以將行動裝置上儲存的音樂檔案傳輸至 Gear。

輕觸**音樂播放器**旁邊的 ⚙，輕觸**傳送曲目至 Gear**，輕觸並按住檔案，然後選擇要傳輸的檔案。若要將選擇的檔案傳輸至 Gear，輕觸**傳送**。

從 Gear 傳輸相片、影片和語音備忘錄

可以將相片、影片和語音備忘錄檔案等檔案傳輸至行動裝置。

- 若要傳輸語音備忘錄，輕觸**語音備忘錄**旁邊的 ⚙，然後輕觸**自動傳輸** → **無** → **立即傳輸**。若要將檔案設定爲在使用 Gear 錄製備忘錄時自動傳輸至行動裝置，輕觸**自動傳輸** → **永遠**。
- 若要傳輸相片和影片，輕觸**相機**旁邊的 ⚙，然後輕觸**自動傳輸** → **手動** → **立即傳輸**。若要將檔案設定爲在使用 Gear 拍攝影像時自動傳輸至行動裝置，輕觸**自動傳輸** → **永遠**。

Samsung Apps

可以從 **Samsung Apps** 下載應用程式。

在 Gear Manager 螢幕上輕觸 **Samsung Apps**。搜尋應用程式並選擇以進行下載。

若要安裝從 **Samsung Apps** 以外的來源下載的應用程式，在 Gear Manager 螢幕上，輕觸**設定** → **未知的來源** → **確定**。

尋找我的 Gear

如果您忘記把 Gear 放在什麼地方，Gear Manager 可協助您找到它。

在 Gear Manager 螢幕上輕觸**尋找我的 Gear**。

輕觸**開啟**，Gear 將發出聲音並開啓螢幕。

此功能僅在 Gear 和行動裝置連接時適用。

設定

使用此應用程式以設定 Gear 並設定各個選項。

在 Gear Manager 螢幕上輕觸**設定**。

備份和還原

備份 Gear 上儲存的資料或還原備份資料。

在設定螢幕上，輕觸**備份與還原**。

設定電源鍵

設定要在按下 Gear 的電源鍵兩次時執行的操作。

在設定螢幕上，輕觸**連按兩下電源鍵**，然後選擇選項。

啟動自動鎖定功能

將行動裝置設定爲在與您的 Gear 中斷連接時自動鎖定。

在設定螢幕上，勾選**自動鎖定**。

輕觸**繼續**，連接四個或更多點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 碼以在您忘記圖形時解鎖行動裝置。

未偵測到您的 Gear 時，圖形鎖定功能會在行動裝置上自動啓動。

重新偵測到您的 Gear 時，圖形鎖定功能停用。

使用喚醒手勢

設定 Gear 以透過識別您的手勢來喚醒 Gear 並顯示時鐘或在螢幕關閉時進入的最後頁面。

在設定螢幕上，輕觸**智慧喚醒**，然後向右拖曳**智慧喚醒**開關。若要選擇要在開啓螢幕時顯示的預設螢幕，輕觸**選擇顯示的螢幕**。

若要喚醒 Gear，抬起佩戴 Gear 的手並看著 Gear 的螢幕幾秒鐘。螢幕開啓且預設螢幕顯示。

設定輸入文字並管理範本的方法

選擇一種方法以輸入文字並管理訊息範本。

- **預設**：選擇輸入文字的方法。
- **編輯文字範本**：管理文字範本以在您回覆訊息時使用。

使用語音命令接聽來電

來電時，可透過使用語音命令接聽或拒接來電。

在設定螢幕上，勾選**來電**。

設定緊急訊息

設定裝置以在緊急情況中向收件人傳送訊息。

在設定螢幕上，輕觸**傳送說明訊息**，然後向右拖曳**傳送說明訊息**開關。按下電源鍵三次以傳送包括您目前位置的緊急訊息。

某些行動裝置不支援此功能。

設定緊急聯絡人

可預先設定在緊急情況下向其傳送訊息的聯絡人。

在設定螢幕上，輕觸**管理主要聯絡人** → **建立主要聯絡人** → **建立新聯絡人**或**從聯絡人中選擇**。可以建立新聯絡人或從聯絡人清單選擇。

某些行動裝置不支援此功能。

設定安全性

設定以允許或封鎖從 **Samsung Apps** 以外的應用程式市場安裝應用程式。

在設定螢幕上，勾選**未知的來源**。

檢視開放源碼授權

可以檢視開放源碼授權資訊。

在設定螢幕上，輕觸**開放源始碼授權**。

檢視 Gear Manager 版本

在 **Gear Manager 版本**中檢視 Gear Manager 版本資訊。

說明

可以進入關於使用 Gear 及其他有用應用程式的資訊。

在 Gear Manager 螢幕上輕觸**說明**。

疑難排解

聯絡三星服務中心前，請嘗試下列解決方法。有些情形可能不適用於您的 Gear。

Gear 未開啟

電池完全放電時，Gear 將無法開啓。開啓 Gear 前，先爲電池完全充電。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

- 如果在觸控螢幕上安裝保護蓋或可選配件，觸控螢幕可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控螢幕時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控螢幕可能會發生故障。
- 在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 重新開啓 Gear 以清除任何暫時性軟體錯誤。
- 確認 Gear 的軟體已升級到最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

Gear 當機或出現嚴重錯誤

若 Gear 發生當機，則可能需要關閉應用程式並開啓 Gear，以恢復正常功能。如果 Gear 當機無法回應，按住電源鍵超過 7 秒鐘以重啓。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在主螢幕上，輕觸**設定** → **重設 Gear** → **確定**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存在 Gear 上的所有重要資料製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

另一藍牙裝置無法定位您的 Gear

- 確認 Gear 上的藍牙無線功能已啓動。
- 重設 Gear 並重試。
- 確認您的 Gear 和其他的藍牙裝置位於藍牙連線範圍內 (10 m)。距離可能因裝置使用的環境而有所不同。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

未建立藍牙連接或您的 Gear 與行動裝置已斷開連接

- 確認兩個裝置上的藍牙功能都已啓動。
- 確認裝置之間不存在障礙物，例如牆壁或電子裝置。
- 確保行動裝置上安裝了最新版本的 Gear Manager 應用程式。
- 確認您的 Gear 和其他的藍牙裝置位於藍牙連線範圍內 (10 m)。距離可能因裝置使用的環境而有所不同。
- 重新開啓兩個裝置並重新在行動裝置上啓動 Gear Manager。

電話無法接通

- 確認 Gear 已連接至行動裝置。
- 確認相連的行動裝置進入正確的行動數據網路。
- 確認未針對在相連行動裝置上撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認未針對在相連行動裝置上接聽的電話號碼設定通話限制。

對方無法聽到您的通話

- 確認您没有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。

通話時出現回音

調整音量或移至另一區域。

聲音品質較差

由於行動裝置網路連接的問題，您可能遇到連接故障。

電池圖示爲空

電池電量不足。爲電池充電。

電池未正常充電 (適用於三星核可的充電器)

- 確認將 Gear 放在充電座上並將充電座正確連接至充電器。
- 如果充電端子不乾淨，電池可能無法正常充電或 Gear 可能關閉。擦拭兩個金色接點並重新給電池充電。
- 有些裝置中的電池不可由使用者更換。若要更換電池，請造訪三星服務中心。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將 Gear 暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會變短。
- 使用某些應用程式時，電池消耗增加。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

Gear 過熱

使用需要更多電量的應用程式或在 Gear 上長時間使用應用程式時，Gear 摸起來感覺變熱。此是正常現象，不會影響 Gear 的使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

本 Gear 必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 給電池充電。
- 從 Gear 刪除檔案，釋放部分記憶體。
- 重新啓動 Gear。若嘗試這些步驟之後相機應用程式仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

相片畫質比預覽效果差

- 相片的畫質可能有所不同，視周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，影像可能出現雜訊，亦可能失焦。

將 Gear 連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與 Gear 相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦已安裝 Samsung Kies。

儲存在 Gear 上的資料已丟失

務必對儲存在 Gear 上的所有重要資料進行備份。否則，如果資料損壞或丟失，您將無法復原資料。對於儲存在 Gear 上的資料丟失，三星概不負責。

Gear 機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

  前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

  低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	智能藍牙可穿戴裝置 / SM-V700
額定電壓 / 電量	3.8 V / 315 mAh
製造年份	請參照智能藍芽可穿載裝置背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照智能藍芽可穿載裝置背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照智能藍芽可穿載裝置背面內標籤序列號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

* 視地區、服務供應業者或軟體版本而定，有些內容可能會因 Gear 而不同，如有變更，恕不另行通知。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

www.samsung.com/tw Taiwan. 06/2014. Rev.1.0